

drexel und weiss

raumklima : intelligent und einfach



aerosmart s

Filterwechsel

Inhalt

Filter wechseln aerosmart s4
 Sicherheitshinweise für den Filterwechsel4
 Grobstaubfilter wechseln6
 Filterwechsel quittieren7
 Feinstaubfilter wechseln.....7

Filter wechseln aerosmart s

Vom Bediengerät werden Sie regelmäßig an das Wechseln der Filter erinnert. Förderleistung und Akustik des Lüftungsgerätes werden vom Verschmutzungsgrad der Filter beeinflusst. Aus diesem Grund müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden. Dazu ist kein Werkzeug erforderlich.



Achtung: Mögliche Beschädigung des Gerätes durch Staub und Schmutzpartikel. Die Grobstaubfilter im Gerät verbessern nicht nur Ihre Luftqualität, sie dienen auch dem Schutz des gesamten Lüftungssystems. Der Betrieb des Raumlüftungsgerätes ohne Grobstaubfilter ist nicht zulässig.



Hinweis: Der Filter sollte nach auftreten der Meldung „Filterwechsel“ innerhalb von 2-4 Wochen ausgetauscht werden.




Sicherheitshinweise für den Filterwechsel




Achtung: Die Intervalle für die Filterwechsel gelten für eine eingefahrene Anlage. Nach der Erstinbetriebnahme kann es unter Umständen vorkommen, dass die Filter bereits nach kurzer Zeit stark verschmutzt sind (Baustaub). In diesem Fall wird kein Filterwechsel angezeigt.



Achtung: Filter können nicht gewaschen oder abgesaugt werden, dadurch wird deren Funktionsweise stark beeinträchtigt. Verschmutzte Filter immer durch neue Filter ersetzen! Entsorgen Sie gebrauchte Filter über die Restmüllsammlung.

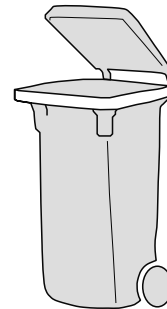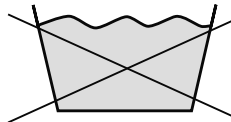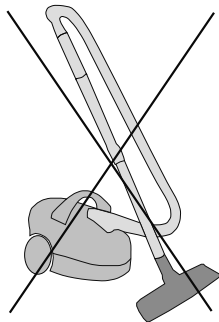

Gerät nicht abschalten oder vom Netz trennen, da der Filterwechsel ansonsten nicht von der Steuerung erkannt wird.

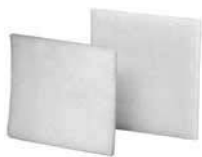

aerosmart s	
Ersatzfilter FF 270x250x20 G4	Bestellnummer: 193.0892

Um die Revisionsklappe zu öffnen, lösen Sie die Schnappverschlüsse seitlich am Gerät.

i Hinweis: Der Revisionsdeckel ist nicht befestigt. Um den Revisionsdeckel abzunehmen, heben Sie ihn vorsichtig aus den Haltelaschen heraus.



Grobstaubfilter wechseln

Beim Öffnen der Revisionsklappe spricht der Kontaktschalter (3) an und das Gerät schaltet ab.



Hinweis: Luftrichtung beachten!



- 1 Einschubrahmen mit Grobstaubfilter
- 2 Einschubrahmen mit Grobstaubfilter
- 3 Kontaktschalter
- 4 Haltelaschen

Ziehen Sie die Einschubrahmen (1+2) nach vorne heraus. Entnehmen Sie die verschmutzten Filtermatten.



Die verschmutzten Filter über die Restmüllsammlung entsorgen.



Neue Filtermatten einlegen (blau = außen).



Einschubrahmen wieder in die Öffnung schieben.



Hängen Sie den Revisionsdeckel in die Haltelaschen ein.



Schnappverschlüsse verriegeln. Der Kontaktschalter (3) wird geschaltet und das Gerät läuft automatisch an.



Filterwechsel quittieren.

Filterwechsel quittieren

Schließen Sie den Revisionsdeckel.



Schnappverschlüsse verriegeln.



Achten Sie darauf, dass der Deckel gut verschlossen ist. (Kontaktschalter muss geschaltet sein.)



Das Gerät läuft automatisch an.



Quittieren Sie den Filterwechsel am Raumbediengerät.



Notieren Sie das Datum des durchgeführten Filterwechsels in den Gerätedaten Ihrer Bedienungsanleitung.

Feinstaubfilter wechseln

Der Feinstaubfilter befindet sich in der Außenlufteinheit. Wird die Störungsmeldung „Feinstaubfilter wechseln“ angezeigt, tauschen Sie den verschmutzten Feinstaubfilter durch einen neuen Filter derselben Type aus. Je nach Zusammenstellung des Lüftungssystems finden verschiedene Filtertypen Verwendung. Bei manchen Typen muss die Luftrichtung beachtet werden (durch einen Pfeil gekennzeichnet). Bitte bestellen Sie die Filter für die Außenlufteinheit direkt bei Ihrem Installateur, oder auf www.drexel-weiss.at.



Beispiele für Außenfilter



Frostschutzheizung
FSH



Sole-WT AUSSEN-UP



Sole-WT R
Sole-WT L

Außenlufteinheiten von drexel und weiss

Impressum

Herausgeber:
drexel und weiss energieeffiziente
haustechniksysteme gmbh
© 2014 alle Rechte vorbehalten

Achstrasse 42, 6922 Wolfurt
T +43 55 74 47895-0
F +43 55 74 478 95-4

office@drexel-weiss.at
www.drexel-weiss.at
ATU 35542007; FN 192604t;
Firmenbuchgericht Feldkirch

Dokumentnummer:
900.5900_02_FW_aerosmart_s_DE